SONY

Installationsanleitung

설치 설명서

Manuale di installazione

Руководство по установке

Network Camera

Innerhalb der Kamera/Interno Außerhalb/Esterno/Снаружи/외부 камеры/카메라 내부 sensore 1, 2, 3, 4/Вход датчика 1, 2, 3, 4/센서 입력 1, 2, 3, 4 meccanico/ Ausgangsgerät Dispositivo di uscita a collettore aperto/ Устройство вывода с открытым коллектором/오픈 컬렉터

Innerhalb der Kamera/Interno

Uscita allarme +/

알람 출력 -

, Alarmausgang –

Выход сигнала

· 알람 출력 -

und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

formationen zu den Anleitungen

Die SNC-WR632C wird als W-Serie oder SNC-WR632 bezeichnet.

Die SNC-WR602C wird als W-Serie oder SNC-WR602 bezeichnet.

Uscita allarme –/

della telecamera/Внутри

камеры/카메라 내부

höchstens 1 A/

Relè magnetico

24 В пост. тока,

마그넷 릴레이

24 V AC

24 V CC,


24 B


1 A o meno


SNC-WR632C/WR602C





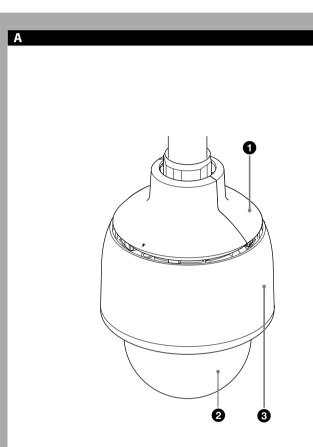

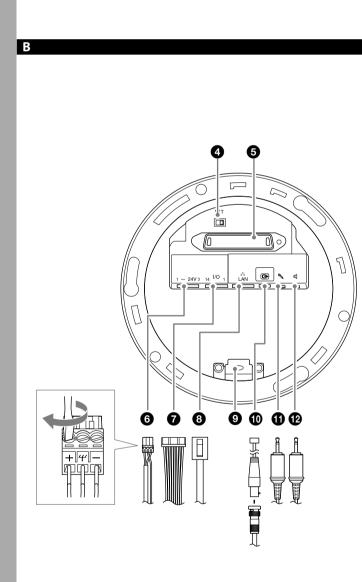

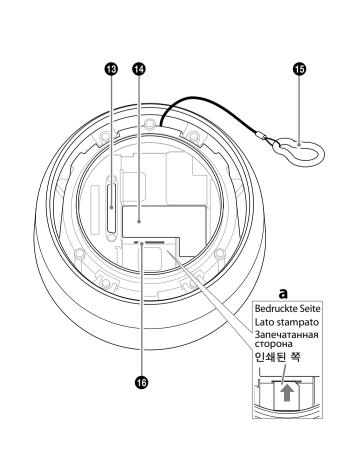

### Schaltbild für den Sensoreingang/Schema di cablaggio per l'ingresso sensore/Схема электрических соединений для входа датчика/ 센서 입력의 배선도

Außerhalb/Esterno/Снаружи/외부

cuito/Пример цепи/회로 예제

DC 24 V

Stift-			Stift-			
Nr.	Stift-Name	Farbe	Nr.	RS422/ RS485(voll)	RS485 (halb)	Far
1	Alarmausgang 1-	Blau	8	Rx-		Ge
2	Alarmausgang 1+	Blau	9	Rx+		Orar
3	Sensoreingang 4	Gelb	10	Tx-	Tx-/Rx-	Ro
4	Sensoreingang 3	Orange	11	Tx+	Tx+/Rx+	Bra
5	Sensoreingang 2	Rot	12	ERDU	NG	Schw
6	Sensoreingang 1	Braun	13	Alarmaus	gang 2–	Viol
7	ERDUNG	Schwarz	14	Alarmauso	gang 2+	Viol

Informationen zu den Funktionen und Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

# ③ ☐ LAN-Anschluss (Netzwerk) (RJ-45)

Stellen Sie hier mit einem Netzwerkkabel (UTP, Kategorie 5) eine Verbindung zu

# Kabelbaumhalte

Bringen Sie die mitgelieferte Bandhalterung an. 

# **★** -Anschluss (Mikrofoneingang) (Minibuchse, mono)

### Kamera (Oberseite)

Verstärker an.

Schließen Sie hier den Kameraverbindungsanschluss der Deckeneinheit an.

## (1) Eingebautes Drahtseil

SD-Speicherkartensteckplatz

## Dieser Steckplatz kann für eine optionale SD-Speicherkarte verwendet werden. Von der Kamera aufgenommene Bilder können auf einer eingesetzten

Sicherheitsbestimmungen (mitgeliefert) Die Sicherheitsbestimmungen beschreiben die sichere Benutzung der Kamera. Lesen Sie diese unbedingt durch.

und erläutert die Einrichtung der Kamera. Bitte lesen Sie die Installationsanleitung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch

or der Inbetriebnahme durch.

Installationsanleitung (dieses Dokument) Diese Installationsanleitung erläutert die Bezeichnungen und Funktionen der Teile und Bedienungselemente der Network Camera, enthält Anschlussbeispiele

### SNC-IP-Einrichtungsanleitung (auf der CD-ROM enthalten)

Bedienungsanleitung/Anwendungsanleitung (Web) Die Bedienungsanleitung erläutert die Einrichtung der Kamera und die

## Steuerung der Kamera über einen Web-Browser.

Sobald Sie die Kamera richtig installiert und angeschlossen haben, können Sie mit der Inbetriebnahme gemäß dieser Bedienungsanleitung beginnen.

### Verwenden der Software

Die mitgelieferte CD-ROM enthält das Einrichtungsprogramm für das Zuweisen beschrieben wird, wie Sie eine IP-Adresse einrichten. Die Bedienungsanleitung und die Anwendungsanleitung können von der CD-

### http://www.sonv.net/ipela/snc Verwenden der Anleitung auf der CD-ROM

ROM oder der folgenden URL heruntergeladen werden:

Die Anleitung kann auf einem Computer, auf dem der Adobe Reader installiert ist, gelesen werden. Sie können den Adobe Reader kostenlos von der Adobe-Website herunterladen.

## 1 Öffnen Sie die Datei index.html auf der CD-ROM.

2 Wählen Sie die Anleitung aus, die Sie lesen möchten, und klicken Sie

Wenn Sie die CD-ROM nicht mehr besitzen, oder wenn sie beschädigt ist, können Sie Ersatz bei Ihrem Sony-Händler oder der Sony-Servicevertretung bestellen. Adobe und Acrobat Reader sind Marken von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

# Zuweisen der IP-Adresse

/erwenden Sie das Einrichtungsprogramm auf der mitgelieferten CD-ROM, um die IP-Adresse zuzuweisen Weitere Informationen, wie Sie die IP-Adresse zuweisen, finden Sie in der SNC-IP-

# Position und Funktion der Komponenten

Kamera (Vorderseite) Oberer Lichtschutz

Einrichtungsanleitung.

# Kuppelabdeckung

Lichtschutz

# **Deckeneinheit (Unterseite)**

4 Schalter zum Zurücksetzen Dieser Schalter setzt die Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen

- 1. Bewegen Sie den INIT-Schalter in die durch ← angegebene Richtung und
- stellen Sie eine Verbindung mit der Kamera her 2. Schalten Sie die Stromversorgung ein und warten Sie 1 Minute lang. Nach Abschluss der Initialisierung startet die Kamera.
- 3. Prüfen Sie, ob die Kamera gestartet wurde, und schalten Sie die Stromversorgung aus, um die Kamera zu entfernen. 4. Bewegen Sie den INIT-Schalter zurück in seine Ausgangsstellung.

 Durch das Zurücksetzen des Geräts werden alle benutzerdefinierten Einstellungen aufgehoben. Es wird empfohlen, die Einstellungen bei Bedarf zu speichern. Anweisungen zum Speichern der Einstellungen

finden Sie in der Bedienungsanleitung. • Der Rücksetzschalter sollte stets in seine Ausgangsstellung zurückgebracht werden. Anderenfalls wird das Gerät beim Einschalten auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

### **6** Kameraverbindungsanschluss Schließen Sie hier den Kameraverbindungsanschluss der Kamera an.

**⑥ ∼** 24-V-AC-Anschluss (Netzeingang)

Verwenden Sie den mitgelieferten Netzanschluss, um eine Verbindung zum 24-V-AC-Stromversorgungssystem herzustellen.

Stift-Nr.	Stiftname	]
Stift-INF.	24 V AC	
1	+24 V AC	1 ∏
2	Rahmenerdung	2
3	−24 V AC	3∥

Die Rahmenerdung muss mit dem angegebenen Anschluss verbunden werden.

**⑦** E/A-Anschluss (Eingang/Ausgang) Dieser Anschluss ist mit vier Sensoreingängen und zwei Alarmausgängen

Stift-			Stift-	Stift-N			
Nr.	Stift-Name	Farbe	Nr.	RS422/ RS485(voll)	RS485 (halb)	Far	
1	Alarmausgang 1-	Blau	8	Rx-		Ge	
2	Alarmausgang 1+	Blau	9	Rx+		Orar	
3	Sensoreingang 4	Gelb	10	Tx-	Tx-/Rx-	Ro	
4	Sensoreingang 3	Orange	11	Tx+	Tx+/Rx+	Bra	
5	Sensoreingang 2	Rot	12	ERDU	NG	Schv	
6	Sensoreingang 1	Braun	13	Alarmaus	gang 2–	Viol	
7	ERDUNG	Schwarz	14	Alarmaus	jang 2+	Viol	

einem 10BASE-T- oder 100BASE-TX-Netzwerk her.

Gibt Composite-Video-Signale aus. Verwenden Sie das mitgelieferte Monitorkabel für den Anschluss an die Kamera.

# Schließen Sie hier ein handelsübliches Mikrofon an.

Schließen Sie hier einen handelsüblichen Lautsprecher mit integriertem

Kameraverbindungsanschluss

## Bemessungskennzeichnung

Diese Kennzeichnung zeigt den Namen des Geräts sowie seine elektrische Bemessung an

## Das Drahtseil verhindert ein Herabfallen.

Die folgenden Modelle werden in der Bedienungsanleitung mit den unten genannten Modellnamen bezeichnet, die dieselben Funktionen aufweisen:

Speicherkarte gespeichert werden Achten Sie darauf, dass die bedruckte Seite einer Speicherkarte und der Aufkleber mit den Produktspezifikationen in dieselbe Richtung weisen, und führen Sie die Karte fest in den Steckplatz ein. (a) Das Gerät unterstützt nur mit dem SD/SDHC-Standard kompatible Speicherkartenformate.

Anschlüsse

Informationen zu von Sony geprüften SD-Speicherkarten erhalten Sie von Ihrem Sony-Händler.

## Anschließen ans Netzwerk

Verbinden Sie den LAN-Anschluss der Kamera über ein Netzwerkkabel (nicht mitgeliefert) mit einem Router oder Hub im Netzwerk.

## Anschließen der Stromquelle

Die folgenden Stromquellen sind verwendbar. HPoE+ 4-Port-Stromversorgung

# 24 V AC

• Schalten Sie die Kamera nicht sofort nach dem Einschalten wieder aus. Warten Sie vor dem Ausschalten der Kamera mindestens fünf Minuten.

 Wenn die Stromversorgung über ein HPoE+-System erfolgt, dürfen keine Kabel für 24 V AC angeschlossen werden. Es sollte nur die Rahmenerdung durchgeführt werden.

# **HPoE+ 4-Port-Stromversorgung**Die Stromversorgung erfolgt mit dem PD9501G / AC / B von PowerDsine über ein

Nähere Einzelheiten finden Sie in der Anleitung des verwendeten Stromversorgungsgeräts.

Wenn die Stromversorgung über HPoE+ erfolgt, verwenden Sie die Kamera im Aktivierungstemperaturbereich von –30 °C bis +50 °C.

### Anschließen an eine 24-V-AC-Stromversorgung Schließen Sie das 24-V-AC-Stromversorgungssystem an der

Leistungseingangsanschluss der Kamera an. Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein handelsübliches isoliertes 24-V-AC-Netzteil.

• Der folgende Spannungsbereich ist nutzbar:

24 V AC: 21,6 V bis 26,4 V

• Verwenden Sie für die 24-V-AC-Verbindung ein UL-Kabel (VW-1-Ausführung

## **Empfohlenes Stromkabel**

24 V AC	,			
Kabel (AWG)	#22	#20	#18	#16
Maximale Kabellänge (m)	5	8	15	21

(Fortsetzung auf der Rückseite)

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità, e conservarlo

### per riferimenti futuri. Informazioni sui manuali

I seguenti modelli sono descritti nella Guida per l'utente utilizzando i nomi di altri modelli indicati di seguito, i quali dispongono di funzioni equivalenti. SNC-WR632C viene descritto come serie W o SNC-WR632.

# SNC-WR602C viene descritto come serie W o SNC-WR602.

Regole di sicurezza (in dotazione) Le Regole di sicurezza illustrano come utilizzare la videocamera in modo sicuro.

# Leggerle attentamente.

Manuale di installazione (questo documento) Questo manuale di installazione descrive il nome e la funzione delle parti e dei comandi della Network Camera, fornisce degli esempi di collegamento e le

procedure di montaggio della telecamera. Ricordare di leggere il Manuale di installazione prima di utilizzare la telecamera.

### Guida di SNC easy IP setup (nel CD-ROM in dotazione) Guida per l'utente/Guida applicativa (sul Web)

La Guida per l'utente descrive come configurare la telecamera e come controllarla tramite un browser Web. Dopo avere correttamente montato e collegato la telecamera, utilizzarla facendo

## riferimento a questa Guida per l'utente. Uso del software

Il CD-ROM in dotazione include il programma di impostazione per l'assegnazione dell'indirizzo IP. Le informazioni su come impostare un indirizzo IP sono contenute anche nel disco in formato PDF. La Guida per l'utente e la Guida applicativa possono essere scaricate dal disco o dal sequente indirizzo:

# Uso del manuale su CD-ROM

http://www.sony.net/ipela/snc

Il manuale può essere letto esclusivamente su un computer su cui è installato È possibile scaricare gratuitamente Adobe Reader dal sito web di Adobe.

### 1 Aprire il file index.html nel CD-ROM. 2 Selezionare e fare clic sul manuale che si desidera leggere.

Schließen Sie die Adern des I/O-Kabels wie in **D** abgebildet an.

### In caso di perdita o di danneggiamento del CD-ROM, è possibile acquistarne uno nuovo da un rivenditore Sony o rivolgendosi all'assistenza Sony. Adobe e Adobe Reader sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated

Assegnare l'indirizzo IP utilizzando il programma di impostazione contenuto nel

Per i dettagli su come impostare l'indirizzo IP, fare riferimento alla Guida di SNC

Questo interruttore riporta le impostazioni del dispositivo sui valori predefiniti di

1. Muovere l'interruttore INIT nella direzione indicata da ← ed effettuare il

3. Verificare che la telecamera si sia avviata e disattivare l'alimentazione per

• Il ripristino del dispositivo elimina tutte le impostazioni personalizzate. Si

come salvare le impostazioni sono disponibili nella Guida per l'utente.

L'interruttore di ripristino deve sempre essere riportato alla posizione

Usare il connettore CA fornito per il collegamento al sistema di alimentazione 24

Nome piedino dino RS422/ RS485 Colore

RS485 (Full) (Half)

Blu 9 Rx+

4 Ingresso sensore 3 Arancione 11 Tx+ Tx+/Rx+ Marrone

6 Ingresso Sensore 1 Marrone 13 Uscita allarme 2– Viola

7 GND (terra) Nero 14 Uscita allarme 2+ Viola

Per i dettagli su funzioni e impostazioni, consultare la Guida per l'utente.

Uscita del segnale video composito. Per il collegamento alla telecamera usare il

Collegare a una rete 10BASE-T o 100BASE-TX usando un cavo di rete (UTP,

Piastra di inserimento del gruppo fascetta serracavi

**★** (ingresso microfono) (minijack, monofonico)

Collegare a un diffusore disponibile in commercio dotato di amplificatore

Collegare il terminale di collegamento della telecamera all'unità superiore

Il cavetto metallico serve per prevenire la caduta della telecamera.

Questo slot è utilizzato per una scheda di memoria SD opzionale.

Le immagini acquisite dalla telecamera possono essere memorizzate su una

Accertarsi che il lato stampato della scheda di memoria e l'etichetta con le

specifiche del prodotto siano rivolte nella stessa direzione, quindi inserire

Questa unità supporta solo schede di memoria di formato compatibile con gli

Per informazioni sulle schede di memoria SD approvate da Sony, contattare un

Collegare la porta LAN della telecamera a un router o hub della rete usando un

• Non spegnere la telecamera subito dopo averla accesa. Attendere almeno

• Se l'alimentazione è fornita da un sistema HPoE+, non installare i cavi per 24 V

L'alimentazione è fornita tramite PD9501G / AC / B di PowerDsine tramite cavo di

Se l'alimentazione è fornita da HPoE+, utilizzare la telecamera nell'intervallo di

Collegare l'alimentatore 24 V CA al terminale di alimentazione della telecamera. Il

• Usare un alimentatore 24 V CA isolato reperibile in commercio.

• Usare un cavo UL (VW-1 modello 10368) per il collegamento a 24 V CA.

Su questa etichetta sono riportati il nome del dispositivo e i dati di alimentazione

Fissare il gruppo fascetta serracavi in dotazione.

Collegare un microfono disponibile in commercio.

Terminale di collegamento della telecamera

Telecamera (parte superiore)

Etichetta con i dati nominali

(B) Cavetto metallico incorporato

Slot per scheda di memoria SD

saldamente la scheda nello slot. (a)

scheda di memoria inserita.

rivenditore Sony autorizzato.

Collegamento alla rete

Collegamento dell'alimentazione

cinque minuti prima di spegnere la telecamera

Per i dettagli, fare riferimento al manuale dell'alimentatore.

CA. Effettuare solo la connessione alla terra.

temperatura di attivazione da -30 °C a +50 °C.

cavo di alimentazione CA non è fornito.

24 V CA: da 21 6 a 26 4 V

Collegamento a un alimentatore 24 V CA

• L'intervallo delle tensioni utilizzabili è il seguente:

È possibile utilizzare le seguenti sorgenti di alimentazione.

cavo di rete (non in dotazione).

Alimentazione 4 linee HPoE+

Alimentazione 4 linee HPoE+

standard SD/SDHC

Nota

24 V CA

Ingresso sensore 4 Giallo 10 Tx- Tx-/Rx- Rosso

Rosso 12 GND (terra)

raccomanda agli utenti di salvare le impostazioni necessarie. Istruzioni su

originale. In caso contrario, il dispositivo viene riportato alle impostazioni

2. Attivare l'alimentazione e attendere 1 minuto. Una volta completata

negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

CD-ROM in dotazione

Parasole superiore

2 Coperchio a cupola

4 Interruttore di ripristino

rimuovere la telecamera.

collegamento con la telecamera.

l'inizializzazione, la telecamera si avvia.

4. Riportare l'interruttore INIT nella posizione originale

predefinite di fabbrica ogni volta che viene acceso.

Nome piedino

24VCA

24VCA+

Messa a terra

24VCA-

Verificare di collegare la messa a terra al terminale specificato.

Offre quattro ingressi per i sensori e due uscite per gli allarmi.

Collegare i conduttori del cavetto I/O come indicato in **D**.

Effettuare il collegamento al terminale di collegamento della telecamera.

**⑤** Terminale di collegamento della telecamera

easy IP setup.

Parasole

3

Porta di I/O (Input/Output)

piedino

③ 급 Porta LAN (rete) (RJ-45)

Terminale → (uscita video)

cavo per monitor in dotazione.

Assegnazione dell'indirizzo IP

Ubicazione e funzione delle parti

**Telecamera (parte anteriore)** 

Unità superiore (parte inferiore)

# Cavo di alimentazione considiato

24 V CA	Consignate	,		
Cavo(AWG)	#22	#20	#18	#16
Lunghezza massima del cavo (m)	5	8	15	21

### (continua sul retro)

Cavo(AWG)	#22	#20	#18	#16
Lunghezza massima del cavo (m)	5	8	15	21

Видео камера

О руководствах

Следующие модели описываются в руководстве пользователя с использованием нижеуказанных названий других моделей, которые имеют аналогичные функции. SNC-WR632C описывается как серия W или SNC-WR632.

SNC-WR602C описывается как серия W или SNC-WR602. Правила по технике безопасности (прилагаются)

В правилах по технике безопасности описывается безопасное использование камеры. Обязательно прочитайте этот документ. Руководство по установке (данный документ) В данном руководстве по установке описываются названия и функции

компонентов и органов управления сетевой камеры, приводятся примеры подключений и даются инструкции по настройке камеры. Перед использованием камеры обязательно прочтите данное руководство по Руководство по программе SNC easy IP setup (простая настройка

IP-адреса сетевой камеры Sony) (находится на компакт-диске) Руководство пользователя/руководство по применению (сеть) В руководстве пользователя описывается процедура настройки камеры и управление камерой через веб-браузер.

После установки и правильного подключения данной камеры по вопросам дальнейшего ее использования см. данное руководство пользователя.

Использование программного обеспечения На прилагаемом компакт-диске содержится программа установки для назначения IP-адресов. Сведения по установке IP-адреса также находятся на

диске в файле формата PDF. Руководство пользователя и руководство по применению можно найти на диске или загрузить со следующего адреса URL: http://www.sony.net/ipela/snc

### Использование руководства на компакт-диске Руководство можно прочитать на компьютере с установленной программой

Adobe Reader. Программу Adobe Reader можно скачать бесплатно на веб-сайте компании

### 1 Откройте файл index.html на компакт-диске. 2 Выберите и откройте руководство, которое хотите прочитать.

сетевой камеры Sony).

Верхняя бленда

В случае утери или повреждения компакт-диска новый компакт-диск можно приобрести у дилера Sony или в пункте продажи продукции Sony. Adobe и Acrobat Reader являются товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

## Назначение ІР-адреса

Назначьте IP-адрес с помощью программы установки на прилагаемом компакт-диске Для получения дополнительной информации о настройке IP-адреса см. руководство по программе SNC easy IP Setup (простая настройка IP-адреса

Расположение и функции компонентов
Камера (вид спереди)

### 2 Колпак Бленда

Верхний блок (нижняя часть) Переключатель сброса

Этот переключатель возвращает настройки камеры к заволским 1. Переместите переключатель INIT в направлении, указанном стрелкой ← и подключите к камере.

2. Включите питание и подождите 1 минуту. Камера запускается после вавершения инициализации. 3. Проверьте, что камера запустилась, и отключите питание для снятия

# 4. Переместите переключатель INIT назад в исходное положение

 Сброс устройства удаляет все пользовательские настройки. Рекомендуется сохранять настройки при необходимости. Инструкции по сохранению настроек доступны в руководстве пользователя. • Переключатель сброса необходимо всегда возвращать в его исходное

### положение. В противном случае при каждом включении настройки устройства будут сбрасываться к заводским.

Разъем подключения камеры Подключите к разъему подключения камеры. ⑥ № Разъем 24 В переменного тока (вход питания) Используйте придагаемый разъем переменного тока для подключения к

# системе электропитания 24 В переменного тока. Название контакта

контакта

Подключайте заземление корпуса к определенному разъему. Разъем I/O (ввод/вывод) Обеспечивает четыре входа датчика и два выхода сигнала тревоги.


Подключите провода кабеля I/O, как показано на рисунке **D**.

AC24V

AC24V+

Заземление корпуса

AC 24V-

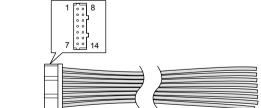

				Название	контакта	
Номер контакта	Название контакта	Цвет	Номер контакта	RS422/ RS485 (полный)	RS485 (половина)	Цвет
1	Выход 1 сигнала тревоги –	Синий	8	Rx-		Желтый
2	Выход 1 сигнала тревоги +	Синий	9	Rx+		Оранжевый
3	Датчик в 4	Желтый	10	Tx-	Tx-/Rx-	Красный
4	Датчик в 3	Оранжевый	11	Tx+	Tx+/Rx+	Коричневый
5	Датчик в 2	Красный	12	3er	мля	Черный
6	Датчик в 1	Коричневый	13	Выход 2 тревоги	сигнала —	Фиолетовый
7	Зомпа	Цорицій	1.4	Выход 2	сигнала	Фиолоторый

## Для получения дополнительной информации о функциях и настройках

усилителем.

см. руководство пользователя. 

Используется для подключения имеющихся в продаже микрофонов.

😰 🗹 Разъем (линейный выход) (мини-разъем, монофонический)

Подключите к имеющемуся в продаже громкоговорителю со встроенным

Подключите к сети 10BASE-T или 100BASE-TX с помощью сетевого кабеля (UTP, категория 5). Держатель жгута Прикрепите прилагающийся ленточный держатель.

Используется для вывода композитного видеосигнала. Используйте прилагаемый кабель монитора для подключения к камере. 🕦 🦴 Разъем (вход для микрофона) (мини-разъем, монофонический)

Камера (вид сверху) ключите к разъему подключения камеры верхнего блока

Наклейка с данными ранной наклейке содержится название устройства и электрические актеристики. Встроенный трос

Трос используется для предотвращения падения устройства. Данный разъем используется для приобретаемой дополнительно карты памяти SD.

Изображения, снятые камерой, можно сохранять на вставленную карту Убедитесь, что запечатанная сторона карты памяти и наклейка с техническими характеристиками расположены в одном направлении, а затем надежно установите карту в разъем. (а) Данное устройство поддерживает только форматы карт памяти,

Для получения информации об одобренных компанией Sony картах памяти SD обратитесь к своему дилеру компании Sony

совместимые со стандартами SD/SDHC.

Подключение к сети Подключите порт LAN устройства камеры к маршрутизатору или сетевому концентратору с помощью сетевого кабеля (не прилагается).

Подключение источника питания Можно использовать следующие источники питания. 4-линейный источник питания системы HPoE+

# • 24 В переменного тока

сетевой кабель.

24 В переменного тока

питания.

• Не выключайте камеру сразу же после включения. Подождите хотя бы пять минут перед тем, как выключить камеру.

• Если питание подается через систему НРоЕ, не устанавливайте провода

для 24 В переменного тока. Выполните только заземление корпуса. 4-линейный источник питания системы НРоЕ+ Питание подается при помощи PD9501G / AC / В компании PowerDsine через

Более детальную информацию см. в руководстве устройства для подачи

Если питание подается через систему HPoE+, используйте камеру в диапазоне температур активации от −30 °C до +50 °C.

### Подключение к источнику питания 24 В переменного тока Подключите систему электропитания 24 В переменного тока к разъему входа питания камеры. Кабель питания переменного тока не прилагается.

• Используйте изолированный источник питания сети обшего пользования 24 В переменного тока. • Ниже указан возможный для использования диапазон напряжения

• Для выполнения подключения 24 В переменного тока используйте кабель

(СТИЛЬ VW-1 10368).	
омендуемые кабели питания	

24 В переменного тока: от 21,6 В до 26,4 В

	Кабель (AWG)
ıина кабеля (м)	Макс. длина кабеля (м)

본 기기를 작동하기 전에 반드시 본 설명서를 숙지하고, 설명서는 나중을 위해 잘

### 보관하십시오. |본 설명서에 대하여

사용자 가이드에서는 다음 모델에 대해 모델 이름을 다르게 사용하여 동일한 기능을 설명합니다. SNC-WR632C는 W 시리즈 또는 SNC-WR632로 설명됩니다. SNC-WR602C는 W 시리즈 또는 SNC-WR602로 설명됩니다.

## 안전 수칙(부속)

안전 수칙은 안전한 카메라 사용에 대해 다룹니다. 반드시 읽어 보십시오. 본 설치 설명서에서는 네트워크 카메라의 각 부분과 조작 버튼의 이름 및 기능에 대해 설명하고 연결 방식 및 카메라 설정 방법을 설명합니다. 조작하기 전에 반드시

## SNC easy IP setup 가이드(CD-ROM에 저장) • 시판되는 24 V AC 전원 분리식 전원 공급 장치를 사용하십시오. 사용자 가이드/응용 프로그램 가이드(웹)

# 카메라를 정확히 설치하고 연결한 후에 본 사용자 가이드를 참조하여 조작하십

조작하는 방법을 설명합니다

부속된 CD-ROM에는 IP 주소 할당용 설정 프로그램이 포함되어 있습니다. IP 주소를 설정하는 방법에 대한 내용도 디스크에 PDF 형식으로 포함되어 있습니다. 사용자 가이드 및 응용 프로그램 가이드는 디스크나 다음 URL에서 다운로드할

사용자 가이드에서는 카메라를 설치하는 방법과 웹 브라우저를 통해 카메라를

## http://www.sony.net/ipela/snc

각부 위치 및 기능

상부 유닛(바닥)

CD-ROM 설명서 사용 Adobe Reader가 설치된 컴퓨터에서 이 설명서를 읽을 수 있습니다. Adobe Reader는 Adobe 웹 사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다.

### 1 CD-ROM의 index.html 파일을 엽니다. 2 읽으려는 설명서를 선택하고 클릭합니다.

수 있습니다.

CD-ROM을 분실했거나 손상된 경우 Sony 대리점이나 Sony 서비스 센터에서 새로 구입하실 수 있습니다.

Adobe 및 Acrobat Reader는 미국 및/또는 기타 국가에서 Adobe Systems

# IP 주소 할당 부속된 CD-ROM의 설정 프로그램을 사용하여 IP 주소를 할당합니다. IP 주소를 설정하는 자세한 방법은 SNC easy IP setup 가이드를 참조하십

### 카메라(앞쪽) 1 상단 차양 ② 돔 커버 ③ 차양

### 4 재설정 스위치 이 스위치는 장치의 설정을 출고 시 기본 설정으로 되돌립니다. 1. ← 방향으로 INIT 스위치를 이동하고 카메라와 연결합니다. 2. 전원을 켜고 1분간 기다립니다. 초기화가 완료된 후에 카메라가 시작됩니다. 3. 카메라가 시작되었는지 확인한 다음 전원을 끄고 카메라를 분리합니다.

주의점

• 장치를 재설정하면 모든 사용자 지정 설정이 삭제됩니다. 사용자는 필요에 따라 설정을 저장하는 것이 좋습니다. 설정을 저장하는 방법은 사용자 • 재설정 스위치는 항상 원래 위치로 되돌려야 합니다. 그렇지 않으면 장치를

### 카메라의 카메라 연결 단자에 연결합니다. 6 ∼ AC 24 V(전원 입력) 단자 부속된 AC 커넥터를 사용하여 24 V AC 전원 공급 장치에 연결합니다.

**7** I/O(입력/출력) 포트

**⑤** 카메라 연결 단자

4. INIT 스위치를 원래 위치로 이동합니다.

AC24V AC24V+

반드시 프레임 접지를 지정된 단자에 연결하십시오.


4개의 센서 입력과 2개의 알람 출력을 제공합니다.

D의 그림과 같이 I/O 케이블의 와이어를 연결합니다.

켤 때마다 출고 시 기본 설정으로 재설정됩니다.





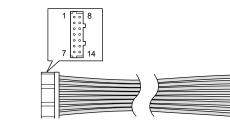

π.			핀	핀 이름		
핀 번호	핀 이름	색상	딘 번호	RS422/ RS485(전이중)	RS485 (반이중)	색상
1	Alarm Out 1–	파란색	8	Rx-		노란색
2	Alarm Out 1+	파란색	9	Rx+		주황색
3	Sensor in 4	노란색	10	Tx-	Tx-/Rx-	빨간색
4	Sensor in 3	주황색	11	Tx+	Tx+/Rx+	갈색
5	Sensor in 2	빨간색	12	GND		검정색
6	Sensor in 1	갈색	13	Alarm Out 2–		자주색
7	GND	검정색	14	Alarm Ou	it 2+	자주색

기능 및 설정에 대한 자세한 내용은 사용자 가이드를 참조하십시오. 8 움 LAN(네트워크) 포트(RJ-45)

네트워크 케이블(UTP, 카테고리 5)을 사용하여 10BASE-T 또는 100BASE-TX 네트워크에 연결합니다. ❷ 하네스 홀더

부속된 밴드 마운트를 부착합니다 10 (그)(비디오 출력) 단자 컴포지트 비디오 신호를 출력합니다. 부속된 모니터 케이블을 사용하여 카메라에

🚺 🔪 (마이크 입력) 단자(미니잭, 모노)

### 12 ♥ (라인 출력) 단자(미니잭, 모노) 내장 앰프가 있는 시판 스피커에 연결합니다.

카메라(위쪽) 🔞 카메라 연결 단자

상부 유닛의 카메라 연결 단자에 연결합니다.

·l판 마이크를 연결합니다.

🕜 등급 라벨 이 라벨에는 장치의 이름과 전기 등급이 표시되어 있습니다.

15 내장 와이어 로프 이 와이어 로프는 추락 방지용으로 사용됩니다.

(16) SD 메모리 카드 슬롯 이 슬롯은 옵션 SD 메모리 카드에 사용됩니다. 카메라로 촬영한 영상을 삽입된 메모리 카드에 저장할 수 있습니다. 메모리 카드의 인쇄된 면과 제품 사양 라벨이 동일한 방향인지 확인한 다음 카드를

본 기기는 SD/SDHC 표준과 호환되는 메모리 카드 형식만 지원합니다.

# Sony 인증 SD 메모리 카드에 대한 정보는 Sony 대리점에 문의하십시오.

슬롯에 단단히 삽입합니다. (a)

LAN 포트를 연결합니다

• 24 V AC

주의점

네트워크에 연결 네트워크 케이블(별매)을 사용하여 네트워크의 라우터나 허브에 카메라 유닛의

### 전원 연결 다음 전원을 사용할 수 있습니다. ● HPoE+ 4 라인 전원 공급 장치

마십시오. 프레임 접지만 수행하십시오.

• 카메라를 켠 즉시 끄지 마십시오. 카메라를 끄기 전에 최소 5분 이상 • HPoE+ 시스템을 통해 전원이 공급되는 경우 24 V AC용 배선을 설치하지

PowerDsine의 PD9501G / AC / B를 사용하여 네트워크 케이블을 통해 전원이 공급됩니다. 자세한 내용은 전원 공급 장치의 설명서를 참조하십시오.

HPoE+를 통해 전원이 공급되는 경우 -30 ° C 에서 +50 ° C의 활성화 온도 범위에서 카메라를 사용하십시오. 24 V AC 전원 공급 장치에 연결 24 V AC 전원 공급 장치를 카메라의 전원 입력 단자에 연결합니다. AC 전원 케이블은 부속되어 있지 않습니다.


### 사용 가능한 전압 범위는 다음과 같습니다 24 V AC: 21.6 에서 26.4 V • 24 V AC 연결에서는 UL 케이블(VW-1 스타일 10368)을 사용하십시오.

당 <b>전원 케이블</b> V AC	7 1 1 2 ( 7 ( 7	1-72	100007 2	0 1 4 1	
이블(AWG)	#22	#20	#18	#16	

최대 케이블 길이(m) 5 8 15 21

(뒷면에서 계속)




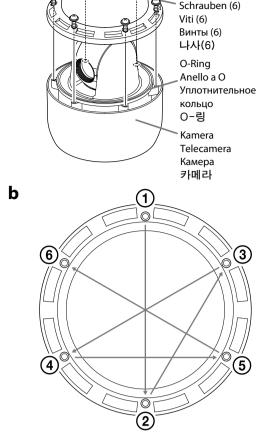

Kuppelabdeckung

Coperchio a cupola

돔 커버

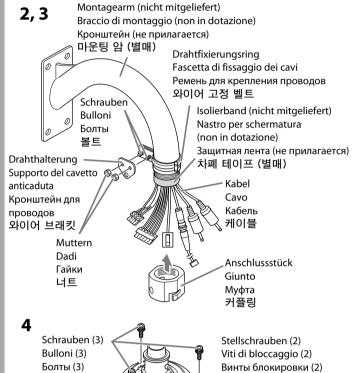



잠금 나사(2)

Unità superiore

ерхний блок


상부 유닛

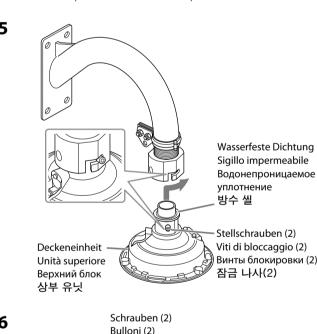


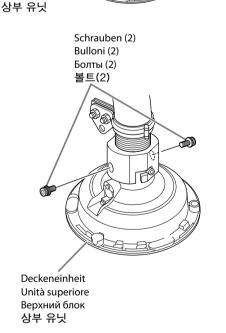

Kabelbaumband > Fascetta serracavi Лента жгута 하네스 밴드 Kabelbaumalte-Pulsante d rilascio Supporto per Кнопка fascetta serracavi фиксатора Фиксатор жгута 해제 버튼 하네스 마운트


Beim Sichern der Kabel muss stets die Seite mit der Haltestruktur nach unten Posizionare sempre il lato del fermo rivolto verso il basso e legare i cavi. Всегда размещайте стороной стопора вниз и закрепляйте кабели. 스토퍼 쪽이 항상 아래로 향하게 한 다음, 케이블을 묶으십시오

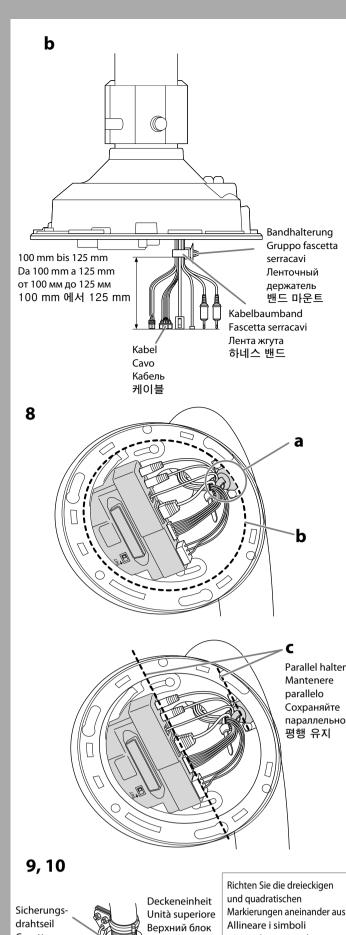


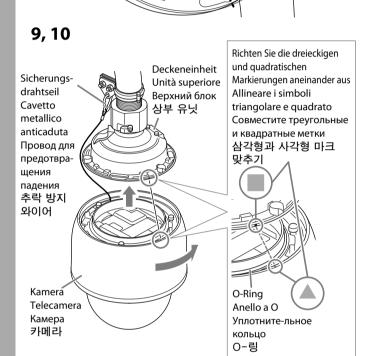

Schrauben (3)

Bulloni (3)

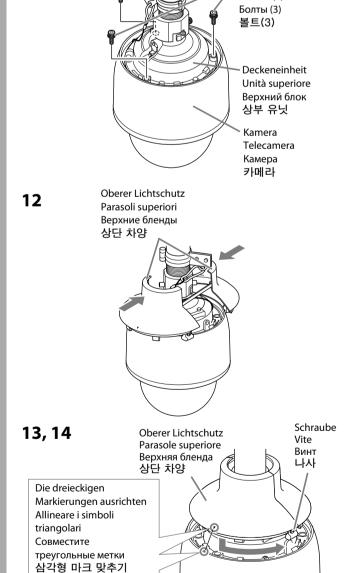

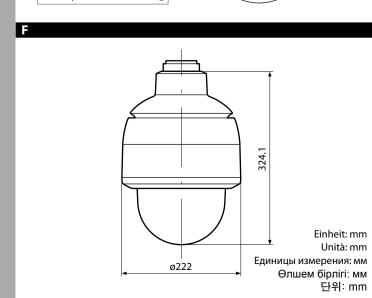

Hinweise Es darf kein Wasser mit dem Netzkabel, den Verbindungskabeln oder Anschlüssen in Kontakt gelangen, da Wasser in das Gerät eindringen und es beschädigen kann. • Der Montagearm (nicht mitgeliefert), an dem das Gerät angebracht wird, sollte mit Befestigungsschrauben mit 1 1/2" NPT ausgestattet sein, und es sollte ein

von einem Sony-Händler vorgegebener Montagearm sein. Die Verwendung

gelangt und es beschädigt. Verwenden Sie unbedingt einen vorgegebenen

eines anderen Montagearms kann dazu führen, dass Wasser in das Gerät

Die Objektivvergrößerung und der Objektivwinkel können im Bereich

oberhalb des Horizonts der Objektivstellung ein verschwommenes oder

• Um Schäden und Verunreinigungen der Kuppel zu vermeiden, sollten Sie die

Schutzfolie erst nach Abschluss der Einrichtung von der Kuppelabdeckung

Wenn die Kamera an einem erhöhten Ort wie etwa einer hohen Wand

installiert wird, sollte die Installation einem Fachmann oder Wartungspersonal

Die Kamera muss sicher an einer Stelle installiert werden, die stabil genug ist,

um das Gewicht der Kamera und des Montagearms zu tragen. Andernfalls

Wenn die Schrauben nicht fest angebracht werden oder sich lockern, können

die Kamera und andere Teile herabfallen. Außerdem kann Wasser eindringen.

Schrauben usw. sicher angebracht und nicht locker sind. Abhängig von den

Einsatzbedingungen sollte die regelmäßige Prüfung häufiger durchgeführt

**Hinweis** Verwenden Sie zum Installieren des Geräts die mitgelieferten Schrauben. Die

Verwendung anderer Schrauben kann Schäden im Gerät verursachen.

Lesen Sie die Installationsanleitung des Montagearms (nicht mitgeliefert)

und bohren Sie die erforderlichen Löcher für die Montageschrauben und das

dann den Schraubteil des Montagearms in Isolierband (nicht mitgeliefert).

1 Bringen Sie die Kuppelabdeckung an der Kamera an. (a)

Verbindungskabel. Installieren Sie dann zunächst den Montagearm. Wickeln Sie

Ziehen Sie die sechs Schrauben in der angegebenen Reihenfolge fest (1

Entfernen Sie vor dem Anbringen der Kuppelabdeckung das Streckband

• Setzen Sie den O-Ring vor dem Anbringen der Kuppelabdeckung fest

in die Nut. Wenn der O-Ring nicht fest genug sitzt, verringert sich die

Drahtklammer am Montagearm (nicht mitgeliefert) an. Sichern Sie

3 Schrauben Sie das mitgelieferte Anschlussstück an den Montagearm.

Wenn das Anschlussstück nicht fest angebracht wird oder sich lockert,

kann die Kamera herabfallen. Legen Sie das Anschlussstück fest um den

4 Entfernen Sie die drei Schrauben von der Oberseite der Kamera und

drehen Sie die Deckeneinheit bis zum Anschlag; ziehen Sie sie dann nach

Setzen Sie die Feststellschrauben an der Deckeneinheit in die Nut des

Anschlussstücks und drehen Sie die Deckeneinheit bis zum Anschlag in

• Entfernen Sie vor dem Anbringen des Montagearms das Streckband von

• Prüfen Sie unbedingt, dass die Feststellschrauben nicht locker sind. Wenn

Bringen Sie die wasserfeste Dichtung fest an der Deckeneinheit an, bevor

Sie diese anbringen, da anderenfalls die Wasserfestigkeit beeinträchtigt

6 Setzen Sie die zwei mitgelieferten Schrauben in die Schraublöcher des

Bandmontageöffnung (a) und binden Sie die Kabel 100 mm bis 125 mm

Wenn die Verbindungsposition ungeeignet ist, drücken Sie auf den

Freigabeknopf des Kabelbaumbands und verbinden Sie die Kabel

8 Sichern Sie die Bandhalterung am Kabelbaumhalter (a) und schließen

9 Haken Sie den Sicherungsdraht der Kamera in die Öffnung der

Achten Sie darauf, dass alle Kabelverbindungsseiten der Deckeneinheit

 ${f 10}$ Richten Sie die dreieckige Markierung der Kamera und die quadratische

Setzen Sie den O-Ring vor dem Anbringen der Kamera fest in die Nut.

• Der Kameraverbindungsanschluss der Deckeneinheit muss parallel zum

• Damit sich die Kabel nicht verfangen, schieben Sie den durchhängenden

Teil der Kabel in die Deckeneinheit, bevor Sie die Kamera anbringen.

1 Bringen Sie die Kamera mit den drei Schrauben, die in Schritt 4 entfernt

Die drei Schrauben sollten mit 5,2 N•m angezogen werden.

12Nehmen Sie den angebrachten Lichtschutz ab und bringen Sie

die abgenommenen Teile über der Kamera wieder an, so dass die

ursprüngliche Form des Lichtschutzes wiederhergestellt wird.

• Führen Sie den Sicherungsdraht durch den oberen Lichtschutz.

3Richten Sie die jeweiligen dreieckigen Markierungen der Kamera

• Bitte bringen Sie unbedingt den oberen Lichtschutz an. Der

• Die Schraube sollte mit 1,2 N•m angezogen werden.

obere Lichtschutz verhindert, dass sich das Gerät bei direkter

und den oberen Lichtschutz aneinander aus und schieben Sie den

oberen Lichtschutz in die Kamera. Drehen Sie dann den Lichtschutz in

4Sichern Sie die Kamera und den oberen Lichtschutz mit der Schraube am

1 Entfernen Sie die Schraube, mit der der obere Lichtschutz an der Kamera

in Schritt 14 von "Installieren der Kamera" befestigt wurde, um den

2 Entfernen Sie die drei Schrauben, die in Schritt 11 von "Installieren der

Deckeneinheit aneinander ausgerichtet sind, und ziehen Sie die Kamera

3 Drehen Sie die Deckeneinheit in die Position, in der die dreieckige

Markierung der Kamera und die quadratische Markierung der

4 Entfernen Sie den Sicherungsdraht der Kamera aus der Öffnung der

• Befestigen Sie den oberen Lichtschutz sicher, damit der Rasthaken sich

Kabelbaumhalter sein, bevor die Kamera in die Deckeneinheit geschoben

Wenn der O-Ring nicht fest genug sitzt, verringert sich die Wasserfestigkeit.

Markierung der Deckeneinheit aneinander aus und schieben Sie

die Kamera in die Deckeneinheit. Drehen Sie dann die Kamera in

e Feststellschrauben locker sind, kann die Kamera heral

Feststellschrauben sollten mit 5,2 N·m angezogen werden.

e zwei Schrauben sollten mit 5,2 N•m angezogen werden.

7 Führen Sie das mitgelieferte Kabelbaumband durch die

Schieben Sie die Kabel in die Deckeneinheit (b).

parallel zum Kabelbaumhalter sind. (c)

dann den Drahtfixierungsring und die Drahthalterung am Montagearm,

• Die sechs Schrauben sollten mit 1.2 N·m angezogen werden.

2 Bringen Sie den mitgelieferten Drahtfixierungsring und die

Die zwei Schrauben sollten mit 5,2 N·m angezogen werden.

können die Kamera und der Montagearm herabfallen und ernsthafte

Prüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal jährlich), ob die Kamera, die

Verwenden Sie zur Sicherung der Kamera unbedingt das Drahtseil.

Ziehen Sie die Schrauben so fest an, dass sie sich nicht lockern.

Montagearm.

entfernen.

schräges Bild erzeugen.

überlassen werden.

Verletzungen verursachen

Installationsablauf

Installieren der Kamera

vom O-Rina.

Wasserfestigkeit.

indem Sie die zwei Muttern anziehen.

Montagearm, damit es sich nicht lockert.

der wasserfesten Dichtung.

Anschlussstücks und ziehen Sie sie an.

vom Kabelkopf entfernt fest (b).

werden kann.

Sie die Kabel an.

Drahthalterung ein.

Pfeilrichtung bis zum Anschlag.

wurden, an der Deckeneinheit an.

nicht daran verhakt.

oberen Lichtschutz.

Pfeilrichtung bis zum Anschlag.

Sonneneinstrahlung überhitzt.

oberen Lichtschutz zu entfernen

Kamera" verwendet wurden.

Entfernen der Kamera

oben, um sie von der Kamera abzunehmen.

5 Bringen Sie die Deckeneinheit am Montagearm an.

Vor der Installatior

TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (Server/Client), SMTP (Client), DHCP (Client), DNS (Client), NTP (Client), SNMP (MIB-2), RTP/RTCP Videokomprimierungsformat JPEG/H.264 Audiokomprimierungsformat G.711/G.726 (40, 32, 24, 16 kbps) Maximale Bildwechselfrequenz SNC-WR632C: JPEG/H.264: 60 fps (1920 × 1080) SNC-WR602C: JPEG/H.264: 60 fps (1280 × 720) Kamera Kamerasystem SNC-WR602C: Kamera-HD (720 60P) Signalsystem NTSC/PAL-Farbwechselsvstem Bildwandler 1/2,8 Tvp, CMOS Effektive Rildelemente

SNC-WR632C: Kamera-FHD (1080 60P) SNC-WR632C: Ca. 2.140.000 SNC-WR602C: Ca. 1.370.000 Synchronisation Interne Synchronisation SNC-WR632C: 0.4 lx (F1.6/AGC ON/50 IRF (IP)) Mindestausleuchtung 480 TV (analoger Videoausgang) 50 dB oder mehr (AGC 0 dB) (entspricht 35 mm)

SNC-WR602C: 0,2 lx (F1.6/AGC ON/50 IRE (IP)) Horizontale Auflösung Video S/R SNC-WR632C: f = 30,2 mm bis 904,9 mm Fokuslänge SNC-WR602C: f = 33,0 mm bis 990,0 mm (entspricht 35 mm) Maximale relative Blendenöffnung F1.6 (Weitwinkel), F4.7 (Tele) Mindestobjektabstand 360°, Endlosdrehung

Mechanismus Schwenken Maximalgeschwindigkeit: 700°/s 220° (mit autom. Umkehrfunktion Maximalgeschwindigkeit: 700°/s Schnittstelle 10BASE-T/100BASE-TX, automatische Netzwerkanschluss Konfiguration (RJ-45) E/A-Anschluss Sensoreingang: × 4, Kontaktherstellung Alarmausgang:  $\times$  2, 24 V AC/DC, 1 A (mechanische Relaisausgänge elektrisch von der Kamera isoliert

VIDEO OUT: BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ohm, unsymmetrisch, negative Sync SD-Kartensteckplatz Mikrofoneingang Minibuchse (mono) Unterstützter Stromeingang (Nennspannung:  $2,5\ V$ Empfohlener Eingangswiderstand 2,2 Kiloohm \* Über ein Auswahlmenü kann zwischen dem Mikrofon- und dem Line-Eingang gewechselt

Line-Eingang Minibuchse (mono) Empfohlener Eingangswiderstand 10 Kiloohm Line-Ausgang Minibuchse (mono), maximaler Ausgangspegel Serielle Datenübertragung RS485/RS422 HPoE+ 4-Port-Stromversorgung romversorgung

24 V AC ± 10%, 50 Hz/60 Hz Leistungsaufnahme 24 V AC: -40 °C bis +50 °C Betriebstemperatu HPoE+: -30 °C bis +50 °C Aktivierungstemperatui 24 V AC: -40 °C bis +50 °C HPoE+: -30 °C bis +50 °C -20 °C bis +60 °C Betriebsluftfeuchtigkeit 20% bis 80% Lagerluftfeuchtigkeit 20% bis 95%

Abmessungen (Durchm /Höhe) 🖪 ø222 mm × 324,1 mm (Ohne vorstehende Teile) Mitgeliefertes Zubehör Kuppelabdeckung (1), Oberer Lichtschutz (1), Anschlussstück (1), Drahtfixierungsring (1), Drahthalterung (1), Schrauben (2), 3-poliger Stromversorgungsanschluss (1), 14-poliger E/A-Kabelbaum (1), Monitorkabel (1), Kabelbaumband (1), Bandhalterung (1), Installationsanleitung (1 Satz),

Halten Sie einen 5-mm-Sechskantschlüssel zum Lösen der Schrauben Optionales Zubehör Kuppelabdeckung (abgedunkelt)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

YT-LDR632S

CD-ROM (mitgelieferte Programme) (1)

• Evitare che il cavo di alimentazione, i cavi di collegamento o i connettori d'acqua e conseguenti danni al dispositivo

• Il braccio di montaggio (non in dotazione) su cui viene fissato il dispositivo deve avere viti di fissaggio NPT da 1 1/2", come specificato dal rivenditore Sony. L'utilizzo di un braccio di montaggio diverso da quello specificato potrebbe provocare infiltrazioni d'acqua e consequenti danni al dispositivo. Accertarsi di utilizzare il braccio di montaggio specificato. • L'angolo e lo zoom dell'obiettivo potrebbero causare un'immagine offuscata o

inclinata sopra la linea dell'orizzonte della posizione dell'obiettivo. Per evitare che il coperchio a cupola possa subire danni o macchiarsi, non rimuovere la pellicola protettiva dal coperchio a cupola fino al completamento

dell'impostazione. **ATTENZIONE** 

• Se si monta la telecamera ad altezze elevate, come un muro alto, affidare l'operazione a installatori professionisti o a personale qualificato. • Assicurarsi che la telecamera sia installata saldamente in un punto sufficientemente robusto per reggere il peso della telecamera e del braccio di montaggio. In caso contrario, la telecamera e il braccio di montaggio

potrebbero cadere e causare ferite gravi Per evitare che la telecamera cada, aver cura di utilizzare il cavetto metallico. Se i bulloni sono allentati o non sono fissati saldamente, la telecamera o alcune delle sue parti potrebbero cadere. Inoltre potrebbero verificarsi infiltrazioni d'acqua. Assicurarsi di serrare saldamente bulloni e viti per evitare

che si allentino. Verificare periodicamente, almeno una volta all'anno, che la telecamera sia fissata saldamente, che le viti non siano allentate ecc. A seconda delle condizioni di utilizzo, è possibile che le ispezioni periodiche debbano essere condotte più di frequente.

Utilizzare le viti in dotazione per installare l'unità. L'utilizzo di viti diverse potrebbe danneggiare internamente l'unità.

# Come eseguire l'installazione

Prima dell'installazione Facendo riferimento al manuale di installazione del braccio di montaggio (non in dotazione), trapanare i fori per le viti di montaggio e il cavo di collegamento. Quindi installare il braccio di montaggio in anticipo. Infine, avvolgere la parte delle viti del braccio di montaggio in un nastro per schermatura (non in

Come installare la telecamera 1 Fissare il coperchio a cupola alla telecamera. (a) Serrare le sei viti nell'ordine specificato (da 1 a 6). (b)

• Rimuovere il nastro adesivo dall'anello a O prima di fissare il coperchio a

scanalatura prima di fissare il coperchio a cupola. Se l'anello a O non è posizionato correttamente e saldamente, l'impermeabilità potrebbe risultare compromessa. Le sei viti devono essere serrate fino a 1,2 N·m.

Assicurarsi di posizionare correttamente e saldamente l'anello a O nella

2 Posizionare la fascetta di fissaggio dei cavi e il supporto del cavetto anticaduta in dotazione sul braccio di montaggio (non in dotazione). Quindi fissare la fascetta di fissaggio dei cavi e il supporto del cavetto anticaduta al braccio di montaggio serrando due dadi.

I due bulloni devono essere serrati fino a 5,2 N·m. 3 Fissare il giunto in dotazione sul braccio di montaggio. Se il giunto non viene fissato saldamente o si allenta, la telecamera potrebbe

cadere. Posizionare saldamente il giunto intorno al braccio di montaggio in modo tale che non si allenti 4 Rimuovere i tre bulloni dalla parte superiore della telecamera, quindi ruotare l'unità superiore fino al punto di arresto, infine tirarla verso l'alto ner staccarla dalla telecamera Tenere a portata di mano una chiave esagonale da 5 mm per allentare i

5 Fissare l'unità superiore al braccio di montaggio. Posizionare le viti di bloccaggio sull'unità superiore, nella scanalatura del giunto, e ruotare l'unità superiore fino al punto di arresto seguendo la direzione della freccia.

Rimuovere il nastro adesivo dal sigillo impermeabile prima di fissare il braccio di montaggio

bloccaggio fossero allentate, la telecamera potrebbe cadere. Le viti di bloccaggio devono essere serrate fino a 5,2 N·m. • Accertarsi di serrare correttamente il sigillo impermeabile all'unità superiore prima dell'installazione; in caso contrario, l'impermeabilità

potrebbe risultare compromessa. 6 Fissare i due bulloni in dotazione ai fori delle viti del giunto e serrarli. Nota

• Accertarsi che le viti di bloccaggio non siano allentate. Se le viti di

I due bulloni devono essere serrati fino a 5,2 N·m. 7 Far passare la fascetta serracavi in dotazione attraverso il foro del gruppo fascetta serracavi (a), unire i cavi a 100 mm - 125 mm dall'estremità del cavo (b).

Se la posizione di unione dei cavi non è appropriata, premere il pulsante di rilascio della fascetta serracavi per allentare e unire nuovamente i 8 Fissare il gruppo fascetta serracavi alla piastra di inserimento del gruppo fascetta serracavi (a) e collegare i cav Spingere i cavi nell'unità superiore (b).

Assicurarsi che tutti i lati di collegamento dei cavi dell'unità superiore siano paralleli alla piastra di inserimento del gruppo fascetta serracavi. 9 Agganciare il cavetto metallico anticaduta della telecamera sul foro del

supporto del cavetto anticaduta.  ${\bf 10} \\ Allineare\ il\ simbolo\ triangolare\ della\ telecamera\ e\ il\ simbolo\ quadrato$ dell'unità superiore e spingere la telecamera nell'unità superiore. Quindi

ruotare la telecamera fino al punto di arresto seguendo la direzione

della freccia.

• Assicurarsi di posizionare correttamente e saldamente l'anello a O nella scanalatura prima di fissare la telecamera. Se l'anello a O non è posizionato correttamente e saldamente, l'impermeabilità potrebbe risultare compromessa

• Assicurarsi che il terminale di collegamento della telecamera dell'unità superiore sia parallelo alla piastra di inserimento del gruppo fascetta serracavi prima di spingere la telecamera nell'unità superiore. • Per evitare che i cavi rimangano bloccati, spingere la parte allentata dei cavi nell'unità superiore prima di fissare la telecamera.

11 Fissare la telecamera all'unità superiore utilizzando i tre bulloni che sono stati rimossi al punto 4.

I tre bulloni devono essere serrati fino a 5.2 N·m. 12 Separare il parasole superiore in dotazione e riunire le parti separate sopra la telecamera per restituire al parasole superiore la sua forma originale. Note

• Fissare saldamente il parasole superiore accertandosi che il gancio non rimanga bloccato 13 Allineare i rispettivi simboli triangolari della telecamera e del parasole

• Far passare il cavetto metallico anticaduta attraverso il parasole superiore.

superiore e spingere il parasole superiore nella telecamera. Quindi ruotare il parasole fino al punto di arresto seguendo la direzione della 14Fissare la telecamera e il parasole superiore utilizzando la vite del

parasole superiore.

• Assicurarsi di fissare il parasole superiore. Il parasole superiore evita che il dispositivo si surriscaldi quando è esposto alla luce solare diretta.

 La vite deve essere serrata fino a 1.2 N·m. Rimozione della telecamera 1 Rimuovere la vite utilizzata per fissare il parasole superiore alla

telecamera al punto 14 di "Come installare la telecamera" per rimuovere il parasole superiore. 2 Rimuovere i tre bulloni utilizzati al punto 11 di "Come installare la

3 Ruotare l'unità superiore fino alla posizione in cui il simbolo triangolare della telecamera e il simbolo quadrato dell'unità superiore risultano

allineati, quindi staccare la telecamera tirandola verso il basso. 4 Rimuovere il cavetto metallico anticaduta della telecamera dal foro del

supporto del cavetto anticaduta.

Sistema segnale

Protocollo

(client), DHCP (client), DNS (client), NTP (client), SNMP (MIB-2), RTP/RTCP Compressione JPEG/H.264

TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (server/client), SMTP

SNC-WR602C: Telecamera HD (720 60P)

Sistema di commutazione NTSC/PAL

Formato di compressione audio G.711/G.726 (40, 32, 24, 16 kbps) Frequenza massima fotogrammi SNC-WR632C: JPEG/H.264:60 fps (1920 × 1080) SNC-WR602C: JPEG/H.264:60 fps (1280 × 720) Telecamera SNC-WR632C: Telecamera FHD (1080 60P) Sistema telecamera

Dispositivo immagine CMOS tipo 1/2,8 Numero pixel effettivi SNC-WR632C: Circa 2.140.000 SNC-WR602C: Circa 1.370.000 Sincronizzazione Sincronizzazione interna SNC-WR632C: 0,4 lx (F1.6/AGC ON/50 IRE (IP)) Illuminazione minima SNC-WR602C: 0,2 lx (F1.6/AGC ON/50 IRE (IP)) Risoluzione orizzontale 480 linee TV (uscita video analogico)

Rapporto Segnale/Rumore video 50 dB o più (AGC 0 dB) Distanza di messa a fuoco SNC-WR632C: f = 30,2 mm a 904,9 mm (eguivalente 35 mm)

SNC-WR602C: f = 33,0 mm a 990,0 mm equivalente 35 mm) Apertura relativa massima F1.6 (grandangolo), F4.7 (teleobiettivo)

Distanza minima degli oggetti 300 mm Meccanismo 360°, rotazione continua Panoramica

Velocità massima: 700°/s Inclinazione 220° (con funzione di inversione automatica) Velocità massima: 700°/s Interfaccia

10BASE-T/100BASE-TX, negoziazione automatica Porta di rete Porta I/O Ingresso sensore: × 4, contatto di chiusura Uscita allarme: × 2, 24 V CA/CC, 1 A (uscite a relè meccanico isolate elettricamente dalla telecamera) Uscita video VIDEO OUT: BNC, 1,0 Vp-p,

Slot per scheda SD Ingresso microfono Minijack (monofonico) Alimentazione dal connettore supportata (tensione nominale: 2.5 V CC) Impedenza di carico consigliata 2,2 k $\Omega$ 

75 ohm, sbilanciata, sincronizzazione negativa

\* Un menu di selezione consente di alternare tra

ingresso microfonico e ingresso di linea Ingresso linea Mini-jack (monofonico) Impedenza di carico consigliata  $10 \text{ k}\Omega$ Uscita linea Minijack (monofonico), Livello di uscita massimo: RS485/RS422 Comunicazione seriale

Alimentazione 4 linee HPoE-Alimentazione  $24 \text{ V CA} \pm 10\%$ , 50 Hz/60 HzPotenza assorbita Max. 80 W Temperatura di esercizio 24 V CA: da −40 °C a +50 °C HPoE+: da -30 °C a +50 °C

HPoE+: da −30 °C a +50 °C

Temperatura di immagazzinamento Da -20 °C a +60 °C Umidità di esercizio Da 20% a 80% Umidità di immagazzinamento

Temperatura di attivazione 24 V CA: da –40 °C a +50 °C

da 20% a 95% Dimensioni (Diametro/Altezza) ø222 mm × 324,1 mm (Escluse le parti sporgenti) Circa 4,1 kg Accessori forniti Coperchio a cupola (1), Parasole superiore (1), Giunto (1), Fascetta di fissaggio dei cavi (1),

Supporto del cavetto anticaduta (1), Bulloni (2), Connettore di alimentazione a 3 piedini (1), Cavi I/O a 14 piedini (1), Cavo monitor (1), Fascetta serracavi (1), Gruppo fascetta serracavi (1), Manuale di installazione (1 serie) CD-ROM (programmi forniti) (1)

Accessori opzionali YT-LDR632S Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

• Не допускайте попадания воды на кабель питания, кабели для Система камеры подключения или разъемы, так как это может привести к попаданию воды в данное устройство и последующим повреждениям. Система сигнала

• Кронштейн (не прилагается), к которому крепится устройство, должен иметь фиксирующие винты NPT 1 1/2", указанные дилером компании Sony. Использование не соответствующего техническим требованиям кронштейна может привести к попаданию воды в данное устройство и последующим повреждениям. Обязательно используйте кронштейн,

соответствующий техническим требованиям. • Трансфокация и угол объектива могут привести к смазыванию или

наклону изображения в диапазоне над линией положения объектива. • Для предотвращения повреждения и загрязнения колпака не снимайте с него защитный лист до завершения настройки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Установку камеры в высоких местах, например на стене, должен

выполнять опытный подрядчик или монтажник • Камера должна быть надежно установлена в месте, достаточно прочном, чтобы выдержать вес камеры и кронштейна. В противном случае камера и кронштейн могут упасть и вызвать серьезные травмы • Для предотвращения падения камеры закрепите ее при помощи троса.

• Если болты закреплены ненадежно или ослаблены, камера и ее части могут упасть. Также существует риск попадания воды. Закрепите болты и винты, чтобы они не ослабились • Периодически, не реже одного раза в год, проверяйте надежность

крепления камеры, винтов и т. д. В зависимости от условий использования проводите периодические проверки чаще.

Для установки устройства используйте прилагающиеся винты. Использование других винтов может повредить внутреннюю часть

Перед установкой Согласно руководству по установке кронштейна (не прилагается) просверлите необходимые отверстия для крепежных винтов и кабеля для подключения. Затем предварительно установите кронштейн. После этого оберните место для винта кронштейна защитной лентой (не прилагается).

Установка камеры **1** Прикрепите колпак к камере. (a) Закрепите шесть винтов в указанном порядке (от 1 до 6). (b)

Примечания

• Перед прикреплением колпака снимите чертежную ленту с уплотнительного кольца • Перед прикреплением колпака убедитесь, что уплотнительное

кольцо правильно и надежно размещено в пазу. Если уплотнительное кольцо размещено неправильно и ненадежно, существует опасность попадания воды. Шесть винтов должны быть затянуты с моментом силы 1,2 Н•м.

2 Прикрепите к кронштейну прилагающийся ремень для крепления проводов и кронштейн для проводов (не прилагается). Затем зафиксируйте ремень для крепления проводов и кронштейн для проводов на кронштейне при помощи двух гаек.

Два болта должны быть затянуты с моментом силы 5,2 Н•м. 3 Закрепите на кронштейне прилагающуюся муфту.

Если муфта закреплена ненадежно или ослаблена, камера может упасть. Надежно закрепите муфту вокруг кронштейна, чтобы она не ослабилась.

4 Снимите три болта с верхней части камеры и поверните верхний блок, пока он не остановится, затем потяните его наверх, чтобы снять его с камеры. Для ослабления болтов воспользуйтесь 5-мм шестигранны

5 Прикрепите верхний блок к кронштейну. Зафиксируйте винты блокировки верхнего блока в пазу муфты и поверните верхний блок, пока он не остановится, в направлении стрелки.

Перед креплением кронштейна снимите чертежную ленту с водонепроницаемого уплотнения. Обязательно проверьте, чтобы винты блокировки не были ослаблены.

Если винты блокировки ослаблены, камера может упасть. Винты блокировки должны быть затянуты с моментом силы 5,2 Н•м. Обязательно правильно закрепите водонепроницаемое уплотнение в верхнем блоке перед прикреплением; в противном случае существует опасность попадания воды.

6 Вставьте два прилагающихся болта в отверстия для винтов муфты и

Два болта должны быть затянуты с моментом силы 5,2 H•м.

7 Пропустите прилагающуюся ленту жгута через отверстие для крепежной ленты (а), затяните кабели на расстоянии от 100 мм до 125 мм до кабельной муфты (b). Если кабели затянуты неправильно, нажмите кнопку фиксатора ленты жгута, чтобы ослабить натяжение, и затяните кабели еще раз.

8 Прикрепите ленточный держатель к держателю жгута (а) и соедините кабели. Разместите кабели в верхнем блоке (b) Проверьте, чтобы все стороны соединительных кабелей верхнего блока были размещены параллельно держателю жгута. (с)

9 Зацепите провод для предотвращения падения камеры за отверстие кронштейна для проводов. 10 Совместите треугольную метку камеры с квадратной меткой верхнего блока и вставьте камеру в верхний блок. Затем поверните

камеру, пока она не остановится, в направлении стрелки. • Перед прикреплением камеры убедитесь, что уплотнительное

кольцо правильно и надежно размещено в пазу. Если уплотнительное кольцо размещено неправильно и ненадежно, существует опасность попадания воды. • Проверьте, чтобы разъем подключения камеры верхнего блока находился параллельно держателю жгута перед вставкой камеры в

верхний блок. • Чтобы не прищемить кабели, перед прикреплением камеры разместите свободную часть кабелей в верхнем блоке. 11 Прикрепите камеру к верхнему блоку при помощи трех болтов,

Три болта должны быть затянуты с моментом силы 5.2 Н•м. 12 Разделите прилагаемую верхнюю бленду и еще раз установите разделенные части над камерой, чтобы верхняя бленда приобрела свой изначальный вид.

Пропустите через верхнюю бленду провод для предотвращения падения.

• Надежно закрепите верхнюю бленду, чтобы карабин не застрял в ней. 13Совместите соответствующие треугольные метки камеры и верхней бленды и оденьте верхнюю бленду на камеру. Затем поверните

бленду, пока она не остановится, в направлении стрелки.

• Обязательно прикрепите верхнюю бленду. Верхняя бленда защищает устройство от перегревания под прямыми солнечными лучами. • Винт должен быть затянут с моментом силы 1,2 Н•м.

143акрепите камеру и верхнюю бленду при помощи винта на верхней

Снятие камеры

Формат видеосжатия

Формат аудиосжатия

которые были сняты в шаге 4.

1 Снимите один из винтов, который закрепляет верхнюю бленду камеры (см. шаг 14 раздела "Установка камеры"), чтобы снять верхнюю бленду. 2 Снимите три болта, которые использовались в шаге 11 раздела

Установка камеры 3 Поверните верхний блок до положения, где совмещаются треугольная метка камеры и квадратная метка верхнего блока, и тотяните камеру вниз

4 Вытащите провод для предотвращения падения камеры из отверстия кронштейна для проводов. Технические характеристики

Сеть TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (сервер/клиент) SMTP (клиент), DHCP (клиент), DNS (клиент), NTP (клиент), SNMP (MIB-2), RTP/RTCP Сжатие

JPEG/H.264

G.711/G.726 (40, 32, 24, 16 кбит/с)

Максимальная частота кадров SNC-WR632C: JPEG/H.264:60 кадров в секунду  $(1920 \times 1080)$ SNC-WR602C: JPEG/H.264:60 кадров в секунду  $(1280 \times 720)$ 

SNC-WR632C: Kamepa FHD (1080 60P)

ффективные элементы изображения

SNC-WR632C: 0,4 lx (F1,6/AGC ON/50 IRE (IP))

SNC-WR602C: 0,2 lx (F1,6/AGC ON/50 IRE (IP))

480 TV (вывод аналогового видеосигнала)

SNC-WR632C: Прибл. 2140000

SNC-WR602C: Прибл. 1370000

50 дБ или больше (AGC 0 дБ)

эквивалентно 35 мм)

(эквивалентно 35 мм)

инвертирования

огласование (RJ-45)

постоянного тока, 1 А

инхронизация

RS485/RS422

Макс. 80 Вт

изолированы от камеры)

Мини-разъем (монофонический)

360°, бесконечное вращение

Максимальная скорость: 700°/с

220° (с функцией автоматического

Максимальная скорость: 700°/с

10BASE-T/100BASE-TX, автоматическое

Вход датчика: × 4, замыкающий контакт

Выход сигнала тревоги: × 2, 24 В переменного

(электрические выходы механического рел

VIDEO OUT: BNC, размах напряжения 1,0 Vp-p,

75 Ом, несбалансированный, отрицательная

номинальное напряжение: 2.5 В постоянного

Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 2,2

Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 10

максимальный уровень выходного сигнала:

4-линейный источник питания системы НРоЕ+

24 В переменного тока  $\pm$  10%, 50 Гц/60 Гц

24 В переменного тока: от -40 °C до +50 °C

24 В переменного тока: от −40 °C до +50 °C

1 В (среднеквадратическое значение)

Поддерживаемое подключаемое питание

вход микрофона или линейный вход

Мини-разъем (монофонический)

Мини-разъем (монофонический),

HPoE+: от −30 °C до +50 °C

HPoE+: от −30 °C до +50 °C

(не включая выступающие части)

Колпак (1), Верхняя бленда (1), Муфта (1),

Кронштейн для проводов (1), Болты (2),

Ремень для крепления проводов (1),

3-контактный разъем питания (1),

Ленточный держатель (1),

НРоЕ+ 4 сызықты қуат көзі

Ен көбі 80 Вт

бөлшектерін коспай)

Байланыстыру құралы (1),

Орнату нұсқауы (1 жинақ),

Шамамен 4,1 кг

Бурандалар (2).

Таспа бекіткіші (1).

• 전원 케이블, 연결 케이블 또는 커넥터가 물에 닿지 않도록 하십시오. 본 장치에

• 장치를 부착하는 마운팅 암(별매)은 Sony 대리점이 지정한 NPT 1 1/2" 고정

나사가 있어야 합니다. 지정되지 않은 마운팅 암을 사용하면 본 장치로 물이

스며들어 손상될 수 있습니다. 반드시 지정된 마운팅 암을 사용하십시오.

• 돔 커버가 손상되거나 더러워지지 않도록 하려면 설정이 완료될 때까지 돔

• 높은 벽 등 높은 위치에 카메라를 설치할 경우 전문 설비업체나 기술자에

설치해야 합니다. 그렇지 않으면 카메라와 마운팅 암이 떨어져서 중상을 입을

• 볼트가 느슨하게 장착되거나 풀어지면 카메라와 부품이 떨어질 수 있습니다.

또한 물이 스며들 위험도 있습니다. 볼트와 나사가 풀어지지 않도록 단단히

• 카메라가 단단히 부착되어 있고 나사 등이 느슨해지지 않았는지 최소한 1년에

한 번씩 주기적으로 점검하십시오. 사용 환경에 따라 주기적인 점검을 더 자주

\_\_\_\_\_ 부속된 나사를 사용하여 기기를 설치하십시오. 다른 나사를 사용하면 기기 내부가

마운팅 암(별매)의 설치 설명서를 참조하여 마운팅 나사와 연결 케이블에

마운팅 암의 나사 부분을 차폐 테이프(별매)로 감으십시오.

6개의 나사를 지정된 순서대로 조입니다(1에서 6). (b)

1 돔 커버를 카메라에 장착합니다. (a)

• 6개의 나사는 1.2 N·m로 조여야 합니다.

필요한 구멍을 뚫으십시오. 이어서 마운팅 암을 미리 설치하십시오. 그런 다음

• 돔 커버를 부착하기 전에 O-링에서 드래프팅 테이프를 뗴어내십시오.

● 돔 커버를 설치하기 전에 ○-링을 홈에 바르게 꽉 끼우십시오. ○-링을

바르게 꽉 끼우지 않으면 방수 성능이 저하될 수 있습니다.

• 본 카메라는 카메라와 마운팅 암의 무게를 견딜 수 있는 단단한 장소에

• 카메라 추락 방지를 위해 반드시 와이어 로프를 사용하십시오.

• 렌즈 줌 및 앵글은 렌즈와 수평한 위치를 기준으로 그 위의 범위 내에서

Бірге берілетін жабдықтар Кақпақ (1). Жоғарғы қалқа (1).

24 В айнымалы ток ± 10%, 50/60 Гц

ø222 мм × 324,1 мм (Проекциялау

Желіні бекіту белдігі (1), Желі кронштейні (1)

3 контактілі куат көзінің коннекторы (1)

Монитор кабелі (1), Түйін таспасы (1),

14 контактілі кіріс-шығыс түйіні (1),

14-контактный жгут ввода/вывода (1)

Кабель монитора (1). Лента жгута(1).

От −20 °C до +60 °C

 $\emptyset$ 222 MM × 324,1 MM

От 20% до 80%

От 20% до 95%

Прибл. 4,1 кг

Максимальная диафрагма F1,6 (широкоугольный), F4,7 (телефото)

300 MM

SNC-WR632C: f = 30,2 мм до 904,9 мм

SNC-WR602C: f = 33.0 мм до 990.0 мм

Система переключения между сигналами NTSC/

SNC-WR602C: Kamepa HD (720 60P)

Тип 1/2,8 CMOS

Формирователь изображения

Минимальная освещенность

Горизонтальное разрешение

Фокусное расстояние

Панорамная съемка

Разъем ввода/вывода

Разъем для карты SD

Последовательная связь

Потребляемая мощность

Рабочая температура

Температура активации

Температура хранения

Влажность при хранении

Размеры (диаметр/высота)

Прилагаемые принадлежности

Рабочая влажность

Macca

Желілік камера

Басқалар

Қуат тұтыну

Қуат көзі

Техникалық сипаттамалары

Өлшемдері (Диаметр/Биіктік)

물이 스며들어 손상될 수 있습니다

번지거나 찌그러진 영상이 나타날 수 있습니다

커버에서 보호 시트를 제거하지 마십시오.

맏기십시오

수행해야 합니다.

손상될 수 있습니다.

설치 방법

설치하기 전에

암에 고정합니다.

Источник питания

Вход микрофона

Соотношение сигнал/шум видео

Минимальное расстояние до объекта

2개의 볼트는 5.2 N·m로 조여야 합니다. 3 부속된 커플링을 마운팅 암에 나사로 조입니다. 

느슨해지지 않도록 커플링을 마운팅 암에 꽉 끼우십시오. 4 카메라 상단부에서 3개의 볼트를 제거하고, 상부 유닛이 멈출 때까지 돌린 다음, 위로 들어올려 카메라에서 분리합니다. 볼트를 풀기 위해 5 mm 육각 렌치를 준비합니다.

5 상부 유닛을 마운팅 암에 부착합니다. 상부 유닛에 부착된 잠금 나사를 커플링의 홈에 넣고 상부 유닛이 멈출

주의점

100 mm 에서 125 mm 위치에 케이블을 묶습니다(b)

8 밴드 마운트를 하네스 홀더에 고정시키고(a) 케이블을 연결합니다. 케이블을 상부 유닛으로 밀어 넣습니다(b).

상부 유닛의 케이블 연결 측 전체가 하네스 홀더와 평행이 되게 하십시오. (c) 9 카메라의 추락 방지 와이어를 와이어 브래킷의 구멍에 끼웁니다.

10카메라의 삼각형 마크와 상부 유닛의 사각형 마크를 맞춘 다음, 카메라를

상부 유닛에 밀어넣습니다. 그런 다음, 카메라가 멈출 때까지 화살표 방향 으로 돌립니다.

○-링을 바르게 꽉 끼우지 않으면 방수 성능이 저하될 수 있습니다. • 카메라를 상부 유닛에 밀어넣기 전에 상부 유닛의 카메라 연결 단자가 하네스 홀더와 나란히 되었는지 확인하십시오. • 케이블이 끼이지 않게 하려면 카메라를 장착하기 전에 케이블의 늘어진

11 순서 4에서 제거한 3개의 볼트를 사용하여 상부 유닛에 카메라를

부착합니다.

3개의 볼트는 5.2 N·m로 조여야 합니다. 12제공된 상단 차양을 분리하고 분리한 부품을 카메라 위에 다시 부착하여 상단 차양을 원래 모습으로 복원합니다.

• 상단 차양을 단단히 부착하여 스냅 후크가 걸리지 않게 하십시오. 13 카메라와 상단 차양의 각 삼각형 마크를 맞추고 상단 차양을 카메라로 밀어넣습니다. 그런 다음, 차양이 멈출 때까지 화살표 방향으로 돌립니다. 14 상단 차양의 나사를 사용하여 카메라와 상단 차양을 고정시킵니다.

• 상단 차양을 부착하는 것을 잊지 마십시오. 상단 차양은 직사광선에 의해 장치가 과열되는 것을 방지합니다. 나사는 1.2 N·m로 조여야 합니다.

1 "카메라 설치 방법"의 순서 14에서 상단 차양을 카메라에 고정시키는 나사를 하나를 제거하여 상단 차양을 분리합니다. 2 "카메라 설치 방법"의 순서 11에서 사용된 볼트를 3개를 제거합니다.

유닛을 돌리고 아래쪽으로 당겨 카메라를 꺼냅니다. 4 카메라의 추락 방지 와이어를 와이어 브래킷의 구멍에서 제거합니다.

네트워크 TCP/IP. ARP. ICMP. HTTP. FTP 프로토콜 (서버/클라이언트), SMTP(클라이언트) DHCP(클라이언트), DNS(클라이언트), NTP(클라이언트), SNMP(MIB-2), RTP/RTCP

Руководство по установке (1 комплект), Компакт-диск (прилагаемые программы) (1) 비디오 압축 형식 오디오 압축 형식 Колпак (тонированный) YT-LDR632S 최대 프레임 속도 Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного

카메라 시스템

신호 시스템

유효 화소 SNC-WR632C: 약 2.140.000 SNC-WR602C: 약 1,370,000 내부 동기화 최소 조명

50 IRE (IP)) 수평 해상도 480 TV(아날로그 비디오 출력) 비디오 S/N 50 dB 이상(AGC 0 dB)

(35 mm 해당) (35 mm 해당) 최대 상대 조리개 F1.6(광각), F4.7(망원) 최소 피사체 거리 300 mm

작동 방식 360°, 무한 회전 최대 속도: 700% 틸트 220°(자동 반전 기능 사용 시) 최대 속도: 700%s

I/O 포트 센서 입력: × 4. 폐로 접점 비디오 출력 VIDEO OUT: BNC. 1.0 Vp-p. SD 카드 슬록

전환할 수 있습니다 라인 입력 미니잭(모노)

전원 공급 전력 소모 최대 80 W 사용 온도

보관 온도 사용 습도 보관 습도

부속된 액세서리

불투명 돔 커버 YT-LDR632S

때까지 화살표 방향으로 돌립니다.

• 마운팅 암을 부착하기 전에 방수 씰에서 드래프팅 테이프를 뗴어내십시오. • 잠금 나사가 느슨하지 않은지 확인하십시오. 잠금 나사가 느슨하면 카메라가 떨어질 수 있습니다. 잠금 나사는 5.2 N·m로 조여야 합니다 • 부착하기 전에 방수 씰이 상부 유닛에 단단하게 끼워졌는지 확인하십시오.

그렇지 않으면 방수 성능이 저하될 수 있습니다. 6 2개의 부속된 볼트를 커플링의 나사 구멍에 끼우고 조입니다.

2개의 볼트는 5.2 N·m로 조여야 합니다. 7 부속된 하네스 밴드를 밴드 마운팅 구멍에 끼우고(a), 케이블 헤드로부터

묶은 위치가 적당하지 않으면 하네스의 해제 버튼을 눌러서 풀고 케이블을 다시 묶습니다.

• 카메라를 설치하기 전에 O-링을 홈에 바르게 꽉 끼웠는지 확인하십시오.

부분을 상부 유닛으로 밀어 넣으십시오.

\* С помощью селекторного меню можно выбрать • 추락 방지 와이어를 상단 차양에 끼우십시오.

3 카메라의 삼각형 마크와 상부 유닛의 사각형 마크가 맞춰지도록 상부

JPEG/H.264 G.711/G.726(40, 32, 24, 16 kbps)  $(1920 \times 1080)$ SNC-WR602C: JPEG/H.264: 60 fps

SNC-WR632C: 카메라 FHD (1080 60P) SNC-WR602C: 카메라 HD (720 60P) NTSC/PAL 스위칭 시스템 촬상 장치 1/2.8 타입 CMOS

50 IRE (IP))

\_ 초점 거리 SNC-WR632C: f = 30.2 mm에서 904.9 mm

10BASE-T/100BASE-TX, 자동 절충(RJ-45) 알람 출력: x 2, 24 V AC/DC, 1 A (전기적으로 카메라와 분리된 기계식 릴레이 출력)

플러그 인 파워 지원(정격 전압: 2.5 V DC) 권장 로드 임피던스: 2.2 kohms \* 선택기 메뉴를 통해 마이크 입력과 라인 입력 간에 권장 로드 임피던스 10 킬로옴

RS485/RS422

치수(직경/높이) 🖪

모니터 케이블(1), 하네스 밴드(1), 밴드 마운트(1), 설치 설명서(1세트) CD-ROM(부속된 프로그램)(1)

SNC-WR602C: f = 33.0 mm에서 990.0 mm

인터페이스

미니잭(모노)

직렬 통신

-20 °C에서 +60 °C 20%에서 80% 20%에서 95%

2 부속된 와이어 고정 벨트와 와이어 브래킷을 마운팅 암(별매)에 부착합니다. 그런 다음 2개의 너트를 조여 와이어 고정 벨트와 와이어 브래킷을 마운팅

SNC-WR632C: JPEG/H.264: 60 fps  $(1280 \times 720)$ 

SNC-WR632C: 0.4 lx (F1.6/AGC ON/ SNC-WR602C: 0.2 lx (F1.6/AGC ON/

돔 커버(1), 상단 차양(1), 커플링(1), 와이어 고정 벨트(1), 와이어 브래킷(1), 볼트(2),

디자인 및 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

옵션 액세서리

http://www.sony.net/

75 ohms, 언밸런스, 동기 네거티브

미니잭(모노), 최대 출력 레벨: 1 Vrms

ø222 mm × 324.1 mm(돌출부 미포함)

라인 출력 HPoE+ 4 라인 전원 공급 장치 24 V AC ± 10%, 50 Hz/60 Hz

CD-ROM (бірге берілетін бағдарламалар) (1)

전원 공급 커넥터 3핀(1), I/O 하네스 14핀(1),

24 V AC: -40 °C에서 +50 °C HPoE+: −30 °C에서 +50 °C 활성화 온도 24 V AC: -40 °C에서 +50 °C HPoE+: -30 °C에서 +50 °C